


# PICRIN®

## 휘발성 얼룩 제거제

왜 누구나 Picrin을 사용하고 계시는지 아십니까?

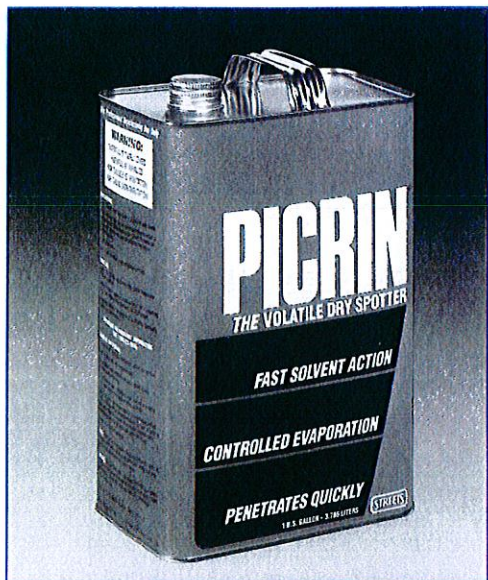

Picrin은 제거하기 힘든 유용성 얼룩인 화장품, 구두약, 타르, 잉크 등을 제거하는 데 가장 기본이 되는 약품입니다.

“드라이사이드” 스파팅이란 물을 사용하지 않고 얼룩을 제거하는 방법입니다. 이런 방법이 필요한 경우는 물이나 스팀 또는 얼룩 제거제에 들어 있는 수분이 직물의 염색을 용해하거나 화장품같은 얼룩에 있는 수용성 염료를 용해할 때입니다.

Picrin은 다른 드라이사이드 스파팅 약품과 같이 빠기 힘든 유용성 얼룩 제거에 사용됩니다. 얼룩 제거에서 제일 처음 단계는 염료나 얼룩이 확산되는 것을 막기 위하여 Picrin으로 얼룩을 씻어내는 것입니다. 다음은 얼룩에 따라 적절한 드라이사이드 약품을 사용합니다. 제거된 때가 종종 재오염되거나 얼룩에서 나온 염료가 옷에 염색되는 것을 막기 위하여 Picrin으로 잘 씻어내야 합니다. 일단 얼룩이 다 제거되면 마지막으로 사용한 화학약품을 말끔히 제거하기 위하여 Picrin을 사용합니다. 이렇게 함으로써 탈색 또는 스파팅 후에 남는 동그런 흔적이나 염료가 다른 옷을 염색시키는 것을 막습니다.

아주 작은 얼룩을 제거하기 위해서 휘발성이 좋은 Picrin을 사용하면 동그런 자국없이 감쪽같이 옷에 묻어있는 얼룩을 제거할 수 있어서 다시 드라이클리닝할 필요가 없으며 또한 시간도 절약됩니다.

Picrin은 용해작용을 단축시키며 휘발성이 좋아 사용 후 완전히 마릅니다. 동시에 섬유나 염료에도 안전하기 때문에 드라이사이드 스파팅 약품이나 작은 얼룩을 제거하는 데 가장 이상적입니다.

- 솔벤트에 용해되는 얼룩을 씻어냅니다. 유성 얼룩에 주로 있는 솔벤트에 녹는 성분을 Picrin이 녹이기 때문에 다른 드라이사이드 스파팅 약품의 작용을 촉진시켜 줍니다. Picrin은 얼룩에 있는 유성염료가 확산되기 전에 씻어 내기 때문에 얼룩이 말끔히 제거됩니다.

- 드라이사이드 스파팅 약품을 씻어냅니다. 스파팅한 후 스파팅 약품이 옷에 오랫동안 남으면 동그런 자국을 만들거나 변색이 일어납니다. Picrin은 스파팅 약품을 깨끗이 제거하기 때문에 제거하기 힘든 동그렇게 옷에 남은 스파팅 자국을 없애느라 후에 고생하실 필요가 없습니다.

- 아주 작은 얼룩 제거에 좋습니다. 드라이클리닝한 후와 마지막 검열사이에 손때라든가 기름때가 옷에 묻을 경우가 있습니다. 작은 얼룩이 마지막 검열에서 발견되었을 때 시간과 경비를 소모하며 다시 드라이클리닝하실 필요가 없습니다. Picrin은 용액의

휘발성이 우수하기 때문에 사용 후 단시간 내에 완전히 휘발하며 다른 유성얼룩 제거제의 휘발성도 높여 줍니다. 작은 얼룩이 발견되면 사용할 수 있도록 Picrin은 스파팅 보드뿐 만이 아니라 휘신임이나 검열하는 곳에도 비치하여 드라이클리닝하는 데 소요되는 시간과 비용을 절약하십시오.

- 안전하면서도 효율적입니다. Picrin처럼 섬유나 염색에 안전하면서 여러분이 하시는 품질관리와 배려를 돋보이게 하는 휘발성 얼룩 제거제는 없습니다.

- 수용성/유용성 얼룩제거제인 2-1 Formula™를 만들 수 있습니다. Picrin은 프리 스파터인 Streetex®와 혼합하여 2-1 Formula를 만들 수 있습니다. 원인불명의 얼룩이나 오래된 얼룩, 레이텍스 페인트를 제거하는 데 최고입니다. Picrin은 얼룩에 침투하여 유용성 물질을 녹이는 반면 Streetex는 수용성 물질을 용해합니다.






## Picrin 사용 방법

### 유성성 얼룩제거

Picrin은 다음과 같은 얼룩을 제거합니다.

접착제	마스카라
아스팔트	매니큐어
크레온	기름
에나멜	페인트
운할유	구두약
잉크	타르
립스틱	바아니쉬 (varnish)

위에 열거한 얼룩 외에 다른 얼룩을 제거할 때 얼룩 주위를 배꼽하기 위하여 타월이나 치즈크로스 위에 놓고 Picrin으로 씻어냅니다. 얼룩에서 염료가 더 이상 나오지 않을 때까지 유성얼룩 Pyratex®를 사용합니다. 씻어낼 때는 반드시 Picrin을 사용합니다. 물이나 스팀은 절대로 사용하면 안됩니다. Picrin으로 씻어낸 후 드라이클리닝합니다.

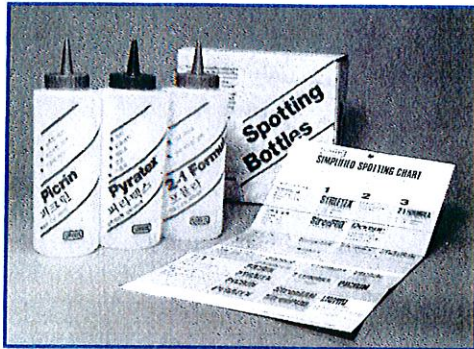

공급회사에 연락하시면 무료 얼룩제거 키트 (kit)을 드립니다. 이 키트에는 가장 많이 쓰이는 3가지 종류의 얼룩제거제 병과 함께 쉽게 알아볼 수 있는 얼룩제거 참고 차트가 들어 있습니다.

1. 치즈크로스나 유성 얼룩제거용 솔끝을 이용하여 Picrin을 얼룩에 적십니다.
2. 얼룩을 치즈크로스로 가볍게 문지르거나 솔로 두들겨서 얼룩을 제거합니다.
3. 둥그런 무늬를 방지하기 위하여 Picrin이 묻은 치즈크로스로 붓질하는 것처럼 주위를 펼쳐 줍니다. 빨리 말리기 위하여 스파팅 보드의 배꼽을 사용하실 수 있습니다.

### 근원 모르는 얼룩

많은 얼룩이 기름때와 물때가 섞여 있으며 근원을 모를 때가 종종 있습니다. 이런 경우에는 2:1의 비율로 Streetex와 Picrin을 혼합하여 사용하면 시간도 단축되며 효과적입니다. 이와 같이 용도가 다양한 2-1 Formula를 칼라, 소매끝, 단, 또는 우비 등 때가 많이 묻어있는 곳에 사용하십시오. 2-1 Formula는 또 레이텍스 페인트 얼룩을 제거하는 데 최고입니다.

### 작은 얼룩을 제거할 때

먼지, 손때, 또는 작은 기름이나 운할유 얼룩이 포장하기 전에 발견 되었을 때 다시 드라이클리닝 하실 필요가 없습니다.

### 주문 방법:

Picrin은 Street사가 지정한 판매처에서만 구입하실 수 있습니다. 여러분이 원하시는 판매처에서 1갤론짜리 캔이나 6갤론짜리 캔이나 15갤론, 30갤론, 53갤론이 드럼 중에서 주문하십시오.

적절한 취급방법과 안전을 위하여 화학 약품을 사용하시기 전에 안전 책자 (Material Safety Data Sheet) 를 꼭 읽어 보십시오.

전문 세탁인만을 위한 상품입니다.

@1991, reprinted 04/02

2-1 Formula, Picrin, Streetex and Pyratex are registered trademarks of R. R. Street & Co. Inc.

#1702



R.R. Street & Co. Inc.  
(800) 4-STREET or  
(630) 416-4244